SOLID E2370

Telefon komórkowy
Instrukcja Obsługi

W zależności od oprogramowania lub operatora sieci niektóre fragmenty tej instrukcji obsługi mogą nie odpowiadać temu telefonowi.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-29484A
Polish. 12/2010. Rev. 1.1

SAMSUNG

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, zapewnienia zgodności działań z prawem i optymalnego działania telefonu komórkowego należy stosować się do poniższych instrukcji.

WARNING Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt. Małe części w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub poważne uszkodzenie ciała.

Ochrona słuchu

Narażenie na dźwięk o wysokim poziomie głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

Dokładne instalowanie telefonów komórkowych i akcesoriów

Należy upewnić się, że telefony komórkowe lub akcesoria są dokładnie zamontowane w pojeździe. Należy unikać umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

Ostrożność w obsłudze i pozbywaniu się baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie telefonu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Pozbywając się baterii, należy stosować się do przepisów lokalnego prawa.
- Baterii lub telefonów nie należy nigdy umieszczać na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nigdy nie należy łamać ani przebijać obudowy baterii. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

Unikanie działania w pobliżu rozruszników serca

Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15 cm (6 cali) między telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrzeń wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych przez telefon należy wyłączyć natychmiast telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami lub instrukcjami. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w zbiornikach z paliwem lub środkami chemicznymi, instalacjach przesyłowych albo w ich pobliżu lub w obszarach stosowania materiałów wybuchowych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała w wyniku powtarzalnych ruchów

Podczas korzystania telefon należy trzymać swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia liczby naciśnięć (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Telefon należy przynieść do centrum serwisowego Samsung w celu wymiany ekranu. Uszkodzenie spowodowane nieostrożnym posługiwaniem się telefonem może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

CE 0168

CAUTION Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów

Należy unikać korzystania z telefonu podczas jazdy oraz stosować się do przepisów prawa, które ograniczają korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Jeśli to możliwe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa należy korzystać z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.

Stosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Należy stosować się do wszelkich przepisów ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych w określonych obszarach.

Korzystanie wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Korzystanie z niezgodnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu lub obrażenia ciała.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkich przepisów, widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny.

Wyłączanie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych na pokładzie samolotu

Telefon może powodować zakłócenia pracy urządzeń znajdujących się w samolocie. Należy stosować się do przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć telefon lub włączyć tryb pracy telefonu bez funkcji bezprzewodowych.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 °C lub powyżej 45 °C). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie końcówek + i - baterii oraz doprowadzić do czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani baterii.

Ostrożne obchodzenie się z telefonem

- Telefonu nie wolno rozmontowywać, gdyż grozi to porażeniem elektrycznym.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią — płyny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nastąpi także zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety, sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi dłońmi. Uszkodzenie z powodu zalania telefonu może spowodować utratę gwarancji producenta.
- Należy unikać używania oraz przechowywania telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, aby elementy ruchome nie uległy uszkodzeniu.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym — należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia.
- Nie należy malować telefonu, ponieważ farba może zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.
- Należy unikać używania lampy błyskowej aparatu lub latarki w bliskiej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Wystawienie telefonu lub karty pamięci na działanie pól magnetycznych może spowodować ich uszkodzenie. Nie należy używać etui zamykanych na zamek magnetyczny oraz doprowadzać do dłuższego kontaktu telefonu z polami magnetycznymi.

Unikanie zakłóceń spowodowanych kontaktem telefonu z innymi urządzeniami elektrycznymi

Telefon emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać niechronione lub chronione nieodpowiednio wyposażenie elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.

Informacje podstawowe

UWAGA

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Ważne informacje dotyczące użytkowania

Korzystanie z telefonu w normalnej pozycji

Nie należy dotykać anteny wewnętrznej telefonu.

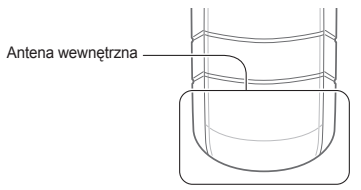

Czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Dopuszczenie niewykwalifikowanego personelu do czynności serwisowych może skutkować uszkodzeniem telefonu oraz utratą gwarancji.

Zapewnienie maksymalnej żywotności baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie może doprowadzić do skrócenia żywotności baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed ich użyciem.
- Nieużywane ładowarki należy odłączać od zasilania.
- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ostrożne obchodzenie się z kartami SIM oraz kartami pamięci

- Nie należy usuwać karty podczas transferu lub uzyskiwania przez telefon dostępu do informacji, ponieważ może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Karty należy chronić przed silnymi wstrząsami mechanicznymi oraz szumami wywołanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Nie należy dotykać złotych styków lub końcówek palcami oraz metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnienie dostępu do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić sobie alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.

Odporność na działanie wody i kurzu

Telefon jest odporny na działanie wody i kurzu, gdy wszystkie komory są szczelnie zamknięte. Telefon nie jest wodoodporny, dlatego należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

Klawisze

- Nie należy zanurzać telefonu w wodzie ani korzystać z niego w deszczu.
- Nie należy wystawiać telefonu na działanie słonej lub jonizowanej wody ani wody pod wysokim ciśnieniem.
- Zamoczony telefon należy osuszyć przy użyciu czystej, miękkiej szmatki.
- Należy dopilnować, aby pokrywa gniazda wielofunkcyjnego była dokładnie zamknięta.
- Należy zawsze dbać o to, aby pokrywa gniazda wielofunkcyjnego była czysta oraz aby nie uległa uszkodzeniu.

Informacje dotyczące współczynnika SAR

Telefon jest dostosowany do standardów Unii Europejskiej (UE) ograniczających wystawienie ludzi na działanie energii częstotliwości radiowych emitowanych przez radia lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów komórkowych, które przekraczają maksymalny poziom częstotliwości (znany jako współczynnik SAR) wynoszący 2,0 waty na kilogram masy ciała.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wynosił 0,408 wata na kilogram. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ telefon został tak zaprojektowany, aby emitować energię RF potrzebną do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Poprzez automatyczną emisję możliwie najniższej energii telefon zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF.

Deklaracja zgodności umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji wykazuje zgodność telefonu z dyrektywą RTTE. Więcej informacji na temat współczynnika SAR oraz powiązanych standardów UE znajduje się w witrynie telefonów komórkowych firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Budowa telefonu

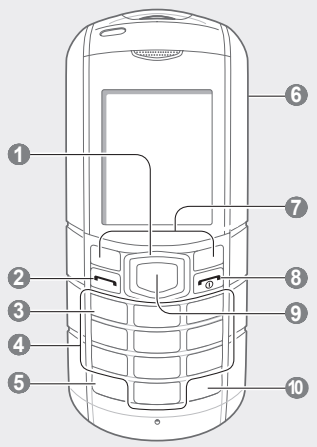

1 Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny
Przewijanie opcji menu; w trybie oczekiwania: dostęp do menu definiowanych przez użytkownika i nawiązywanie symulowanego połączenia (w dół)
► *„Połączenia sfałszowane”*
Domyślny ekran startowy i fabrycznie zdefiniowane menu są zależne od operatora

2 Klawisz połączenia
Nawiązywanie lub odbieranie połączeń; w trybie oczekiwania: wyświetlanie numerów, z którymi ostatnio nawiązywano połączenia, nieodebranych lub odebranych połączeń; wysyłanie wiadomości alarmowej
► *„Włączanie i wysyłanie wiadomości alarmowej”*

3 Klawisz poczty głosowej
W trybie oczekiwania umożliwia dostęp do wiadomości głosowych (naciśnij i przytrzymaj)

4 Klawisze alfanumeryczne

5 Klawisz blokowania klawiatury
W trybie oczekiwania: blokowanie lub odblokowywanie klawiatury (naciśnij i przytrzymaj)

6 Klawisz latarki
W trybie oczekiwania: włączanie (naciśnij i przytrzymaj) lub wyłączanie latarki
► *„Włączanie latarki”*

7 Klawisze funkcyjne
Umożliwiają wykonywanie czynności wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza

8 Klawisz włączania/wyłączania/wyjścia z menu
Włączanie i wyłączanie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); zakończenie połączenia; w trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót do trybu oczekiwania

9 Klawisz potwierdzenia
Wybieranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzanie wprowadzonych danych; w trybie oczekiwania: dostęp do trybu menu; uruchomienie przeglądarki internetowej (naciśnij i przytrzymaj)
Funkcje klawisza mogą się różnić w zależności od operatora lub regionu

10 Klawisz włączający profil Cichy
W trybie oczekiwania: włączanie i wyłączanie profilu Cichy (naciśnij i przytrzymaj)

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis
	Moc sygnału
	Połączenie z siecią GPRS
	Rozmowa w toku
	Przekazywanie połączeń aktywne
	Funkcja wiadomości alarmowych aktywna
	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)
	Łączenie z zabezpieczoną stroną WWW
	Synchronizacja z komputerem PC
	Radio FM włączone

Ikona	Opis
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Alarm włączony
	Włożono kartę pamięci
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Nowa wiadomość multimedialna (MMS)
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Włączony profil Normalny
	Włączony profil Cichy
	Poziom naładowania baterii

Wkładanie karty SIM i baterii

1. Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę SIM.

2. Włóż baterię i załóż z powrotem pokrywę.

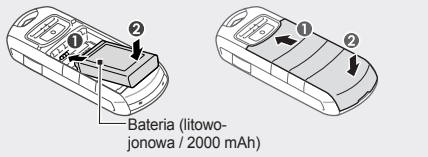

Ładowanie baterii

1. Podłącz dostarczoną ładowarkę podróżną.
2. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podróżną.

- Nie należy wyjmować baterii z telefonu przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Przy całkowicie rozładowanej baterii, wskaźnik ładowania może pojawić się dopiero po 30 minutach.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)

Telefon obsługuje karty pamięci microSD™ o pojemności do 2 GB (w zależności od producenta i typu karty pamięci).

- Sformatowanie karty pamięci na komputerze osobistym może spowodować, że karta będzie niezgodna z tym telefonem. Kartę pamięci należy formatować tylko w telefonie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.

1. Zdejmij pokrywę baterii i wyjmij baterię.
2. Odblokuj pokrywę karty pamięci.

3. Unieś pokrywę karty pamięci i włóż kartę pamięci etykietą skierowaną w dół.

4. Zamknij i zablokuj pokrywę karty pamięci.
5. Włóż z powrotem baterię i załóż pokrywę.

Ikony użyte w podręczniku

	Uwaga: uwagi i wskazówki dotyczące użytkowania lub dodatkowe informacje.
→	**Kolejność**: kolejność opcji lub menu, które należy wybrać, aby wykonać krok; na przykład: W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza **Wiadomości**, a następnie **Utwórz wiadomość**)
[ ]	**Nawiasy kwadratowe**: klawisze telefonu; na przykład: [ ] (oznacza klawisz włączania/wyjścia z menu)
< >	**Nawiasy ostrokątne**: klawisze funkcyjne, które kontrolują różne funkcje na ekranach; na przykład: <**OK**> (oznacza klawisz funkcyjny **OK**)

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj [ ].
2. Wprowadź kod PIN i naciśnij <**OK**> (w razie potrzeby).

Aby wyłączyć telefon, powtórz opisany powyżej krok 1.

- W przypadku wyjęcia baterii ustawienia czasu i daty zostaną zresetowane.
- Do przesłania danych z komputera do telefonu wymagany jest system operacyjny Windows XP z dodatkiem Service Pack 2.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania: naciśnij <**Menu**>, aby przejść do trybu menu.

Aby uzyskać dostęp do trybu menu, w zależności od regionu lub operatora być może trzeba będzie nacisnąć klawisz potwierdzenia.

2. Używając klawisza nawigacyjnego, przewiń do menu lub opcji.
3. Naciśnij <**Wybierz**>, <**OK**> lub klawisz potwierdzenia, aby potwierdzić wybór podświetlonej opcji.
4. Naciśnij <**Wstecz**>, aby przejść o jeden poziom wyżej. Naciśnij [ ], aby powrócić do trybu oczekiwania.

- Po wejściu do menu wymagającego kodu PIN2 należy wprowadzić kod PIN2, który jest dostarczony wraz z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.
- Firma Samsung nie odpowiada za utratę haseł lub prywatnych informacji czy inne szkody wywołane przez nielegalne oprogramowanie.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij [ ], aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [ ].

Odbieranie połączenia

1. Gdy zadzwoni telefon, naciśnij [ ].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [ ].

Regulacja głośności

Aby dostosować głośność dzwonka

1. W trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń do używanego profilu.

Podczas korzystania z profilu Cichy nie można zmieniać poziomu głośności dzwonka.

3. Naciśnij <**Opcje**> → **Edytuj** → **Głośność** → **Dzwonek połączenia**.
4. Przewiń w lewo lub w prawo, aby dostosować poziom głośności.
5. Naciśnij <**Zapisz**>.

Aby dostosować głośność w trakcie połączenia

Podczas połączenia naciskaj klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby dostosować głośność dźwięku.

W głośnym otoczeniu słuchanie rozmów przez głośnik może sprawiać trudności. W celu polepszenia jakości odsłuchu użyj zwykłego trybu telefonu.

Korzystanie z paska narzędzi skrótów

Aby uzyskać dostęp do ulubionych menu, można skorzystać z paska narzędzi skrótów.

Aby dodać menu do paska narzędzi skrótów

1. W trybie Menu wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Pasek narzędzi skrótów**.
2. Naciśnij <**Opcje**> → **Edytuj**.
3. Wybierz ulubione menu.
4. Aby (w razie potrzeby) wybrać podmenu, naciśnij <**Opcje**> → **Otwórz**.
5. Naciśnij <**Zapisz**> lub <**Opcje**> → **Zapisz**.

Aby uzyskać dostęp do menu za pomocą paska skrótów

W trybie oczekiwania przewiń w lewo lub w prawo do żądanego menu i naciśnij klawisz potwierdzenia.

Kiedy pasek skrótów narzędziowych jest aktywny, klawisz nawigacyjny w niektórych regionach nie udostępnia skrótów.

Zmiana dźwięku dzwonka

1. W trybie Menu wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń do używanego profilu.

Podczas korzystania z profilu Cichy lub Offline nie można zmieniać dźwięku dzwonka.

3. Naciśnij <**Opcje**> → **Edytuj** → **Dźwięk dzwonka**.
4. Wybierz kategorię dźwięku dzwonka → dźwięk dzwonka.

Aby przełączyć telefon na inny profil, wybierz profil z listy.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem

1. W trybie oczekiwania naciśnij [ ].
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać typ połączenia.
3. Przewiń w górę lub w dół do numeru albo nazwy.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić szczegóły połączenia lub [ ], aby wybrać numer.

Wprowadzanie tekstu

Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu

- Naciśnij i przytrzymaj [#], aby przełączać tryby T9 i ABC.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij [#].
- Aby przejść do trybu symboli, naciśnij [*].
- Naciśnij i przytrzymaj [*], aby wybrać tryb wprowadzania lub zmienić język wprowadzanego tekstu.

Tryb T9

1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cały wyraz.
2. Jeśli wyraz jest wyświetlany poprawnie, naciśnij [**0**], aby wstawić spację. Jeśli poprawny wyraz nie jest wyświetlany, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby wybrać inny wyraz.

Tryb ABC

Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aż zostanie wyświetlony żądany znak.

Tryb numeryczny

Aby wprowadzić numer, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

Tryb symboli

Aby wprowadzić symbol, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

- Aby przesuwać kursor, naciskaj klawisz nawigacyjny.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj <**Wyczyść**>. Aby szybko usunąć wszystkie znaki na lewo od kursora, naciśnij i przytrzymaj <**Wyczyść**>.
- Aby wstawić spację między znakami, naciśnij [**0**].
- Aby wprowadzić znaki interpunkcyjne w trybach języka angielskiego, naciskaj [**1**].

Dodawanie kontaktu

Lokalizacja zapisywania nowych kontaktów w pamięci może być ustawiona fabrycznie w zależności od operatora. Aby zmienić lokalizację pamięci, w trybie Menu wybierz kolejno opcje **Kontakty** → **Ustawienia** → **Domyślna pamięć zapisu**.

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij <**Opcje**>.
2. Wybierz **Utwórz kontakt** → lokalizację w pamięci (w razie potrzeby).
3. Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
4. Wpisz informacje o kontakcie.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby dodać kontakt do pamięci.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Aby wysłać wiadomość tekstową lub multimedialną

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wprowadź numer odbiorcy i przewiń w dół.
3. Wprowadź tekst wiadomości. ► *Wprowadzanie tekstu*
   Aby wysłać jako wiadomość tekstową, przejdź do kroku 5.
   Aby załączyć pliki multimedialne — kontynuuj od kroku 4.
4. Naciśnij <**Opcje**> → **Dodaj multimedia**, a następnie dodaj plik.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wysłać wiadomość.

Aby wyświetlić wiadomości tekstowe lub multimedialne

1. W trybie Menu wybierz **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość tekstową lub multimedialną.

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Połączenia sfałszowane

Aby wyjść z zebrania lub zakończyć niewygodną rozmowę, można symulować rozmowę przychodzącą.

- W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny w dół.
- Jeżeli klawisze są zablokowane, naciśnij klawisz nawigacyjny cztery razy.

Włączanie funkcji Mobile tracker

Gdy ktoś włoży nową kartę SIM do telefonu, dzięki funkcji śledzenia telefonu zostanie automatycznie wysłany numer kontaktowy do dwóch odbiorców, co pomoże w zlokalizowaniu i odzyskaniu telefonu. Aby włączyć funkcję śledzenia telefonu:

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2. Wprowadź hasło i naciśnij <**OK**>.

Podczas pierwszego użycia funkcji **Mobile Tracker** zostanie wyświetlony monit o utworzenie i potwierdzenie hasła.

3. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wł.**
4. Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę kontaktów.
6. Wybierz kontakt.
7. Wybierz numer (w razie potrzeby).
8. Naciśnij <**Opcje**> → **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.
9. Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
10. Naciśnij klawisz potwierdzenia → <**Akceptuj**>.

Włączanie i wysyłanie wiadomości alarmowej

W razie niebezpieczeństwa można wysłać wiadomość alarmową do rodziny lub przyjaciół z prośbą o pomoc.

Aby włączyć wiadomość alarmową

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wł.**
3. Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Wybierz kontakt.
6. Wybierz numer (w razie potrzeby).
7. Naciśnij <**Opcje**> → **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.
8. Przewiń w dół i wybierz, ile razy ma zostać wysłana wiadomość alarmowa.
9. Naciśnij <**Zapisz**> → <**Tak**>.

Aby wysłać wiadomość alarmową

1. Aby wysłać wiadomość alarmową pod ustawione numery, naciśnij [ ] czterokrotnie przy zablokowanej klawiaturze. Telefon przełączy się w tryb alarmowy i wyśle ustawioną wcześniej wiadomość.
2. Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij [ ].

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Aby zrobić zdjęcia

1. Aby włączyć aparat, w trybie menu wybierz **Aparat**.
2. Skieruj obiektyw na obiekt i użyj wymaganych ustawień.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
4. Naciśnij <**Wstecz**>, aby zrobić kolejne zdjęcie (krok 2).

Po zrobieniu zdjęć wybierz <**Album**>, aby przejrzeć zdjęcia.

Aby wyświetlić zdjęcia

W trybie menu wybierz **Moje pliki** → **Obrazy** → plik zdjęcia.

Aby nagrać wideo

1. Aby włączyć aparat, w trybie menu wybierz **Aparat**.
2. Naciśnij <**Opcje**> → **Kamera**, aby przełączyć do trybu nagrywania.
3. Skieruj obiektyw na obiekt i użyj wymaganych ustawień.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
5. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz potwierdzenia lub <**Stop**>. Film wideo zostanie automatycznie zapisany.

Po nagraniu filmów wideo wybierz <**Album**>, aby je wyświetlić.

Aby obejrzeć filmy wideo

W trybie menu wybierz **Moje pliki** → **Filmy** → plik wideo.

Słuchanie muzyki

1. W trybie menu wybierz **Muzyka**.
2. Wybierz kategorię muzyczną → plik muzyczny.
3. Klawisze sterowania odtwarzaniem:

Klawisz	Funkcja
Potwierdzenia	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
Nawigacyjny	• W lewo: przechodzenie do poprzedniego pliku; przewijanie do tyłu (dotknij i przytrzymaj) • W prawo: przechodzenie do następnego pliku; przewijanie do przodu (dotknij i przytrzymaj) • W górę/w dół: regulacja głośności

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do telefonu.
2. W trybie Menu wybierz kolejno **Aplikacje** → **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby włączyć radio FM.
4. Aby rozpocząć automatyczne strojenie, naciśnij <**Tak**>. Radio rozpocznie automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie dostępnych stacji.

Po pierwszym włączeniu radia FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie automatycznego strojenia.

5. Do sterowania radiem FM służą następujące klawisze:

Klawisz	Funkcja
Potwierdzenia	Włączanie i wyłączanie radia FM
Nawigacyjny	• W lewo/W prawo: strojenie stacji radiowej • W górę/w dół: regulacja głośności

6. Aby wyłączyć radio FM, naciśnij klawisz potwierdzenia.

Włączanie latarki

Funkcja latarki zapewnia widoczność w ciemności. Aby włączyć latarkę, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj [ ].

Aby wyłączyć latarkę, w trybie oczekiwania naciśnij [ ].

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model

Telefon komórkowy GSM: GT-E2370

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

BEZPIECZEŃSTWO	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10, i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.11	Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(miejsce i data wystawienia)	(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.